

CONTACT / KONTAKT:
www.micadoni.com/contact
shop@micadoni.com
+33 9 74 77 54 36

COUNTRY OF ORIGIN / PAYS D'ORIGINE / KRAJ POCHODZENIA:
CHINA/CHINE/CHINY

DISTRIBUTOR / DISTRIBUTEUR/ DYSTRYBUTOR:
Beso Lux Sp. z o. o., ul. Gen. J. Dąbrowskiego 234, 93-231 Łódź // POLAND

Hello!

Thank you for your recent purchase!

Just want to drop a quick note to express our genuine gratitude. Your purchase allows us to continue to do what we love!



To help us grow and to help other customers to make their confident choices, share your experience with micadoni by leaving a review on **Trustpilot**.

Merci pour votre récent achat !

Nous souhaitons vous remercier de votre confiance en Micadoni. Votre achat nous permet de continuer à faire ce que nous aimons !

Pour nous aider à nous développer et aider d'autres clients à faire des choix en toute confiance, partagez votre expérience Micadoni en laissant un avis sur Trustpilot.

www.trustpilot.com/review/micadoni.com

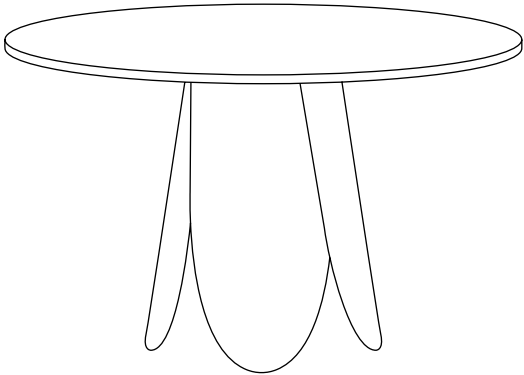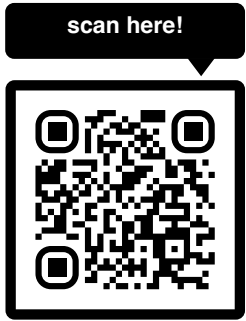

Mares

Product size: 100 x 100 x 74.6 cm

micadoni

www.micadoni.com | @ micadoni.home

Maintenance :

Please read the below Care & Maintenance tips to help protect your furniture:
Conseils d'entretien et de maintenance:
Wskazówki dotyczące pielęgnacji i konserwacji:

ENG:

Fabric cleaning: For light cleaning, use a damp cloth with a mild fabric cleaner, such as a clothing detergent for delicate fabrics. Optional professional steam cleaning is suggested for tougher stains.

Leather: Start by wiping down surfaces with a DRY, soft cloth. Any standard leather cleaner will work.

Vinyl or Leatherette Fabrics: A damp cloth or non-commercial vinyl cleaner works best.

Mesh Seats & Backs: Clean surfaces with a DRY, soft cloth. Use a damp cloth with a mild soap, such as fabric cleaner. DO NOT use harsh cleaning agents or bleach.

Wood: Start by wiping down surfaces with a DRY, soft cloth. Use mild soap and water for harder-to-remove dirt, or any standard wood cleaner or wood preserver will also work fine.

MDF & Wood Veneers: Clean surfaces with a DRY, soft cloth. For stricter dirt, use mild soap and water, or any standard wood cleaner will work fine.

Powder Epoxy Coated or Chromed Steel Finishes: Clean surfaces with a DRY, soft cloth. Use a mild degreaser, such as citrus degreaser, and then wipe with a dry cloth for tougher stains.

Aluminum Metal Finish: Clean surfaces with a DRY, soft cloth. Use warm water and a non-abrasive household cleaner for tougher, stubborn dirt.

Glass: Clean all our tempered glass products with a non-commercial glass cleaner. Do not spray onto any non-glass surfaces.

Outdoor Sunproof Fabrics: Acrylic Dyed Solution Materials
Hand washing: Start by removing the cover from the outdoor cushion and hand washing with 1½ cups mild soap per 4 litres of water. Use a sponge or soft bristle brush to agitate the stain lightly. Rinse thoroughly, allowing the fabric to air dry. Slip on the cushion when nearly fully dry for easy reapplication.
Machine washing: First, remove the cover and close any zippers. Use COLD water and a mild laundry detergent. Remove the fabric from the wash and allow it to air dry. Slip on the cushion when nearly fully dry for easy reapplication.

****Remember:** cleaning the entire cover/ surface or fabric is always better to avoid water rings and stains.

Outdoor Polypropylene Weave: All our poly-weave products must be cleaned and washed when outside exposed to elements. Start by wiping down with a damp cloth or warm water. For tougher dirt, use warm water and a non-abrasive household cleaner.

Outdoor Textilene Weave: All our textile woven products must be cleaned and washed when left outside and exposed to the elements.

Outdoor Teak Wood: To protect and maintain the natural honey color of our teak products, you must apply teak oil 2-3 times a year, depending on your climate. The drier your climate is, the more teak oil care and maintenance you need. Otherwise, the teak will turn grey over time if exposed to UV rays.

Outdoor Acacia Wood: Our outdoor dining collection features acacia wood with a light espresso wash. Use mild soap or water, or wipe clean with a damp cloth. When exposed to UV rays, this stain will lighten to a soft grey over time.

Outdoor Faux Concrete: Our faux concrete collection for outdoor dining includes cleaning and care instructions. Mild soap and water are perfect for removing surface dirt or food from non-porous surfaces.

Outdoor Poly-wood tiles: To remove oils or food rings/ stains, use a mild degreaser, such as citrus degreaser, and then wipe with a DRY cloth.

****For all cleaning products:** be sure to follow the cleaning product instructions carefully**


Hello!

Assemble your product according to the instruction:

Assemblez votre produit selon les instructions :

 M6x35mm	 M6x50mm			
A	B	C	D	
x4	x8	x12	x	x2

1.0

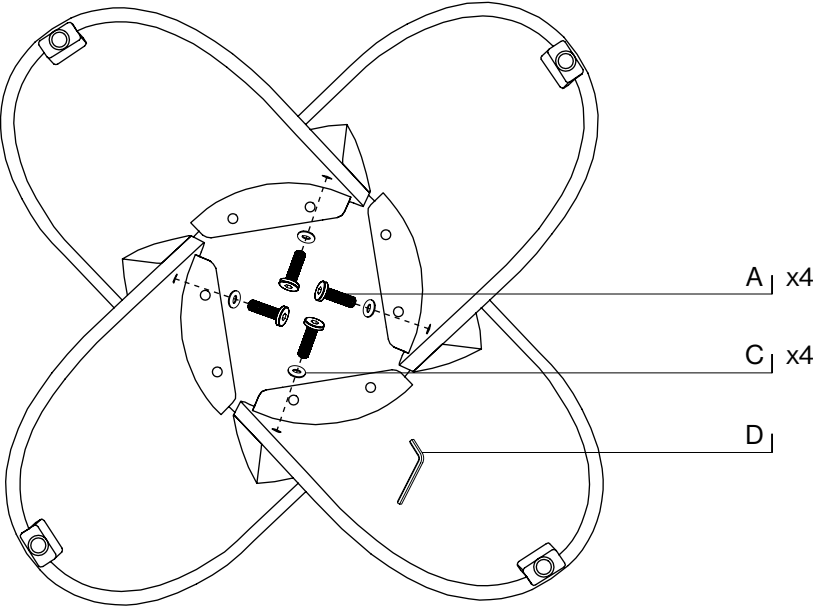

Maintenance :

Please read the below Care & Maintenance tips to help protect your furniture:
Conseils d'entretien et de maintenance:
Wskazówki dotyczące pielęgnacji i konserwacji:

FR:

Nettoyage du tissu : Pour un nettoyage en surface, utilisez un chiffon humide avec un produit de nettoyage doux, tel qu'un détergent pour tissus délicats. Pour les taches plus tenaces, il est conseillé d'opter pour un nettoyage professionnel à la vapeur.

Cuir : Commencez simplement par essuyer les surfaces avec un chiffon doux et sec. Tout produit de nettoyage, spécifique pour cuir sera requis.

Tissus en vinyle ou en similicuir : Utilisez un chiffon humide ou tout autre nettoyant spécifique pour surface synthétique.

Sièges et dossiers en maille : Commencez par essuyer les surfaces avec un chiffon doux et sec. Utilisez un chiffon humide avec un savon doux, dédié à cet effet, tel qu'un nettoyant pour tissu. N'utilisez PAS de produits de nettoyage agressifs ou contenant de l'eau de Javel.

Bois : Commencez par essuyer les surfaces avec un chiffon doux SEC. Pour les salissures plus difficiles à enlever, utilisez un savon doux, dédié à cet effet, et de l'eau voire tout autre produit nettoyant adapté pour bois standard.

MDF et placages de bois : Commencez simplement par essuyer les surfaces avec un chiffon doux SEC. Pour les salissures plus tenaces, utilisez un dégraissant doux, tel qu'un dégraissant spécifique aux agrumes, puis essuyez avec un chiffon SEC.

Finitions en poudre époxy ou en acier chromé : Commencez simplement par essuyer les surfaces avec un chiffon doux SEC. Pour les taches plus tenaces, utilisez un dégraissant doux, tel qu'un dégraissant spécifique aux agrumes, puis essuyez avec un chiffon SEC.

Finition aluminium métal : Commencez par essuyer les surfaces avec un chiffon doux SEC. Pour les salissures plus tenaces, utilisez de l'eau chaude et un nettoyant ménager non abrasif, ni agressif.

Verre : Tous nos produits en verre trempé doivent être nettoyés à l'aide d'un produit de nettoyage pour vitres, spécifique. Essayez de ne rien vaporiser sur les surfaces autres que le verre.

Tissus extérieurs résistants au soleil : Matériaux teintés dans une solution acrylique

Lavage à la main : Commencez par retirer la housse du coussin d'extérieur et lavez-la à la main avec 1½ tasse de savon doux par litre d'eau. Utilisez une éponge ou une brosse à poils doux pour frotter légèrement la tache. Rincez abondamment et laissez le tissu sécher à l'air libre. Remettez le coussin en place lorsqu'il est presque entièrement sec pour faciliter son enfilage.

Lavage en machine : Retirez d'abord la housse et fermez les fermetures à glissière. Lavez à l'eau froide avec un détergent doux. Retirez le tissu du lave-linge et laissez-le sécher à l'air libre. Remettez le coussin en place lorsqu'il est presque entièrement sec pour faciliter son enfilage.
**N'oubliez pas qu'il est toujours préférable de nettoyer

l'ensemble de la housse, de la surface ou du tissu afin d'éviter les auréoles d'eau et les taches.

Tissu en polypropylène pour l'extérieur : Tous nos produits en tissus doivent être nettoyés et lavés lorsqu'ils sont exposés aux intempéries à l'extérieur. Commencez simplement par les essuyer avec un chiffon humide ou de l'eau chaude. Pour les salissures plus tenaces, utilisez de l'eau chaude et un nettoyant ménager non abrasif, spécifique.

Textile tissé pour l'extérieur : Tous nos produits tissés en textile doivent être nettoyés et lavés lorsqu'ils sont exposés aux intempéries à l'extérieur.

Bois de teck d'extérieur : Afin de protéger et de conserver la couleur miel naturelle de nos produits en teck, vous devez appliquer une huile de teck pour protéger cette teinte dorée 2 à 3 fois par an, en fonction du climat. Plus le climat est sec, plus vous aurez besoin d'huile de teck pour l'entretien. Sans cela, le teck deviendra gris après avoir été exposé aux rayons UV.

Bois d'acacia pour l'extérieur : Notre collection de tables d'extérieur est composée de bois d'acacia, qui revêt un aspect teinté expresso. A nettoyer à l'eau ou au savon doux ou encore à l'aide d'un chiffon humide. Cette teinte s'éclaircira pour devenir un gris doux selon son exposition aux rayons UV.

Faux béton pour l'extérieur : Notre collection de faux béton pour les repas en plein air est livrée avec des instructions de nettoyage et d'entretien. Un savon doux avec de l'eau sera parfait pour enlever facilement les salissures ou les aliments sur une surface non poreuse.

Dalles extérieures en poly-bois : Pour les huiles ou les taches de nourriture, utilisez un dégraissant doux, tel qu'un dégraissant aux agrumes, puis essuyez avec un chiffon SEC.

Pour tous les produits de nettoyage, veillez à suivre attentivement le mode d'emploi, spécifique au produit.

PL:

Czyszczenie tkanin: Do lekkiego czyszczenia używaj wilgotnej szmatki z łagodnym środkiem do prania tkanin, takim jak delikatny detergent do odzieży. W przypadku trudniejszych plam zaleca się opcjonalnie profesjonalne czyszczenie parowe.


Skóra naturalna: Zaczynij od przetrarcia powierzchni SUCHĄ miękką ściereczką. Możesz użyć wilgotnej szmatki z łagodnym mydłem, takim jak środek do czyszczenia tkanin. NIE używaj ostrych środków czyszczących z wybielaczem.

Tkaniny winylowe lub ze sztucznej skóry: Użyj wilgotnej szmatki lub dowolnego środka do czyszczenia winyli.


Siedzenia i oparcia siatek: Zaczynij od przetrarcia powierzchni SUCHĄ miękką ściereczką. Możesz użyć wilgotnej szmatki z łagodnym mydłem, takim jak środek do czyszczenia tkanin. NIE używaj ostrych środków czyszczących z wybielaczem.

Drewno: Zaczynij od przetrarcia powierzchni SUCHĄ miękką ściereczką. W przypadku trudniejszych do usunięcia zabrudzeń użyj łagodnego mydła i wody lub dowolnego

2.0

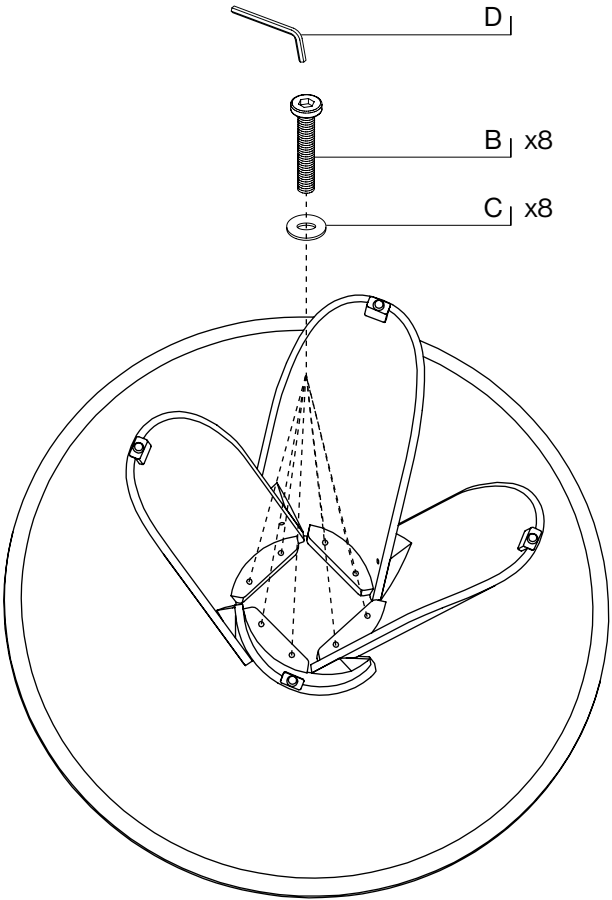

3.0

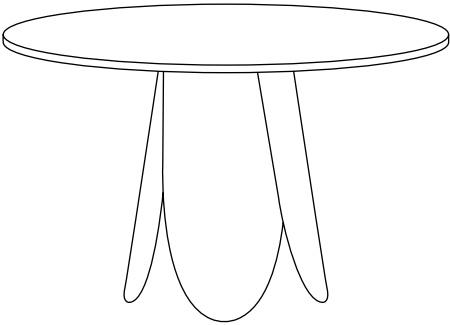

standardowego środka do czyszczenia lub konserwacji drewna.

MDF i okleiny drewniane: Zaczynij od przetrarcia powierzchni SUCHĄ miękką szmatką. W przypadku trudniejszych zabrudzeń użyj łagodnego mydła i wody lub dowolnego standardowego środka do czyszczenia drewna.

Proszkowe powłoki epoksydowe lub chromowane wykończenia stalowe: Zaczynij od przetrarcia powierzchni SUCHĄ miękką ściereczką. W przypadku silniejszych zabrudzeń użyj łagodnego środka typu odtłuszczacz cytrusowy, a następnie przetrzyj SUCHĄ ściereczką.

Wykończenia aluminiowe: Zaczynij od przetrarcia powierzchni SUCHĄ miękką ściereczką. W przypadku bardziej uporczywych zabrudzeń użyj ciepłej wody i nieściernego domowego środka czyszczącego.

Szkló: Wszystkie nasze produkty ze szkła hartowanego najlepiej wyczyścisz środkiem do czyszczenia szkła. Unikaj spryskiwania powierzchni innych niż szklane.

Tkanina do użytku na zewnątrz odporna na słońce: Materiał barwiony roztworem akrylowym.

Pranie ręczne: Zaczynij od zdjęcia pokrowca z poduszki i wypierz go ręcznie w roztworze 1½ szklanki łagodnego mydła rozpuszczonego w 4 litrach wody. Za pomocą gąbki lub szczotki z miękkim włosiem lekko rozprowadzić roztwór na plamie. Dokładnie splucz, pozwalając tkaninie wyschnąć na powietrzu. Umieść poduszkę z powrotem w pokrowcu, gdy będzie prawie suchy, co ułatwi jego ponowne nałożenie.

Pranie w pralce: Najpierw zdejmij pokrowiec z poduszki i zapnij zamki błyskawiczne. Wypierz go w ZIMNEJ wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Wyjmij z pralki i pozostaw tkaninę do wyschnięcia na powietrzu. Umieść poduszkę z powrotem w pokrowcu, gdy będzie prawie suchy, co ułatwi jego ponowne nałożenie.

**Pamiętaj, że zawsze lepiej jest wyczyścić cały pokrowiec/powierzchnię tkaniny, aby uniknąć widocznych pozostałości po wodzie i plam.

Tkanina polipropylenowa do użytku na zewnątrz: Wszystkie nasze produkty z tkaniny polipropylenowej muszą być czyszczone i prane, ponieważ są wystawione na działanie czynników atmosferycznych. Zaczynij od przetrarcia wilgotną szmatką lub ciepłą wodą. W przypadku silniejszych zabrudzeń użyj ciepłej wody i nieściernego, domowego środka czyszczącego.

Tkanina tekstylna do użytku na zewnątrz: Wszystkie nasze produkty z tkaniny tekstylnej muszą być czyszczone i prane, ponieważ są pozostawione na zewnątrz i narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Drewno tekowe do użytku na zewnątrz: Aby chronić i zachować naturalny miodowy kolor naszych produktów z drewna tekowego, należy stosować olej tekowy. Nakładaj go 2-3 razy w roku w zależności od klimatu. Im suchszy klimat, tym pielęgnacja i konserwacja powinny być częstsze. W przeciwnym razie drewno tekowe stanie się szare po wystawieniu na działanie promieni UV.

Drewno akacjowe do użytku na zewnątrz: Nasza kolekcja mebli tarasowych wykonana jest z drewna akacjowego, które ma lekko kawowy odcień. Do czyszczenia używaj łagodnego mydła, wody lub przecieraj wilgotną szmatką. Powierzchnia z czasem rozjaśni się do delikatnej szarości pod wpływem promieni UV.

Imitacja betonu do użytku na zewnątrz: Nasza kolekcja mebli tarasowych z imitacji betonu zawiera szczegółowe instrukcje czyszczenia i pielęgnacji. Łagodne mydło i woda są idealne do szybkiego usuwania zabrudzeń powierzchniowych lub pozostałości żywności z nieporowatej powierzchni.

Płytki z drewna polietylenowego: W przypadku olejów lub plam z żywności użyj łagodnego środka, typu odtłuszczacz cytrusowy, a następnie przetrzyj SUCHĄ szmatką.

**W przypadku wszystkich środków czyszczących dokładnie przestrzegaj instrukcji ich stosowania. **