



ASSEMBLY INSTRUCTION


BARRETT CHAIR

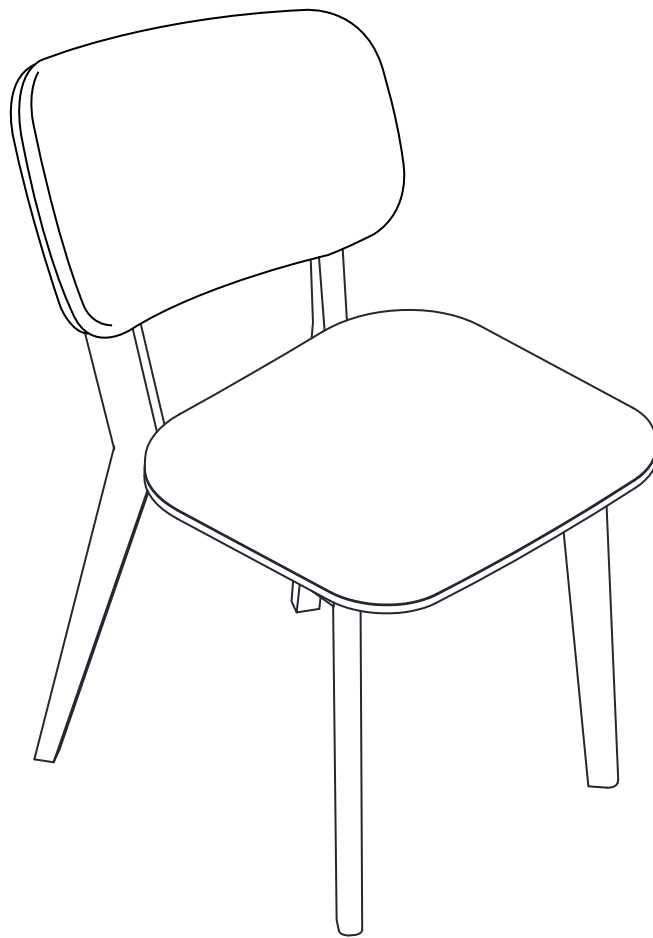

ROWICO
H O M E

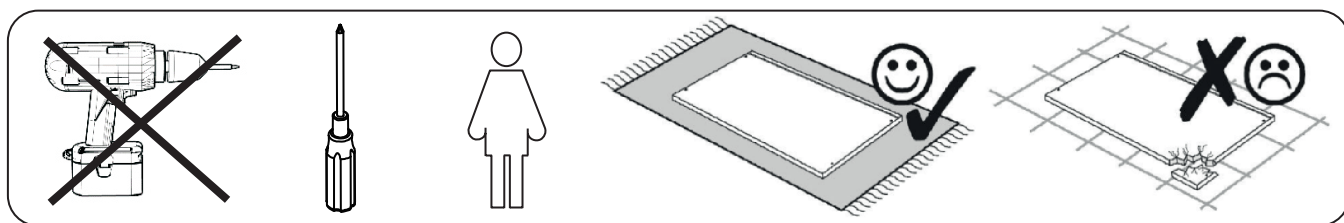

Ax1 	Hx8 Ø17xØ8
Bx1 	Ix8 Ø15xØ8
Cx1 	Jx10 M4x40
	Kx4 M6x20
Dx1 	Lx1 13
	Mx4
Ex2 	Nx1 #4
Fx1 	Ox4 Ø20
Gx8 M8	Px2 M6x50

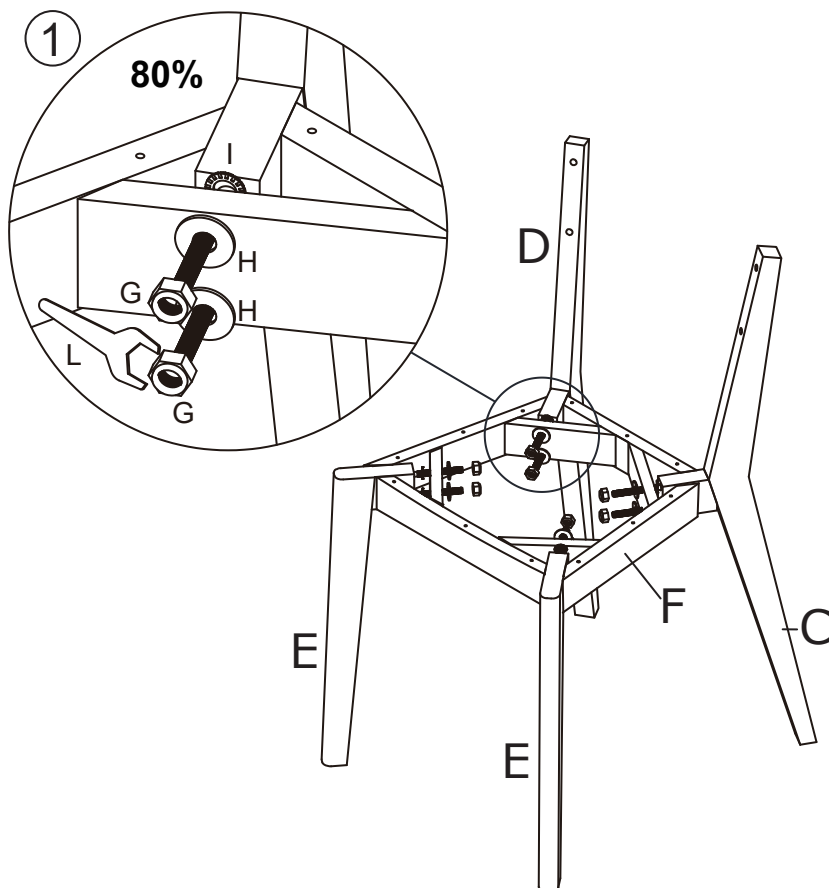


Montera både främre och bakre ben, men spänn inte låsmutter helt för att ha justermån.


Mount front and rear legs. Do not tighten locknut fully.

Asenna sekä etu- että takajalat, mutta älä kiristä lukkomutteria täysin, jotta säätövara säilyy.

Montieren Sie sowohl die vorderen als auch die hinteren Füße, jedoch ziehen Sie die Kontermutter nicht vollständig an, um Spielraum für die Feinjustierung zu gewährleisten.

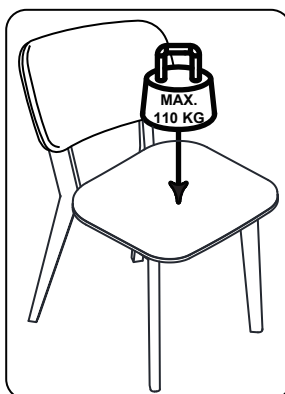

2

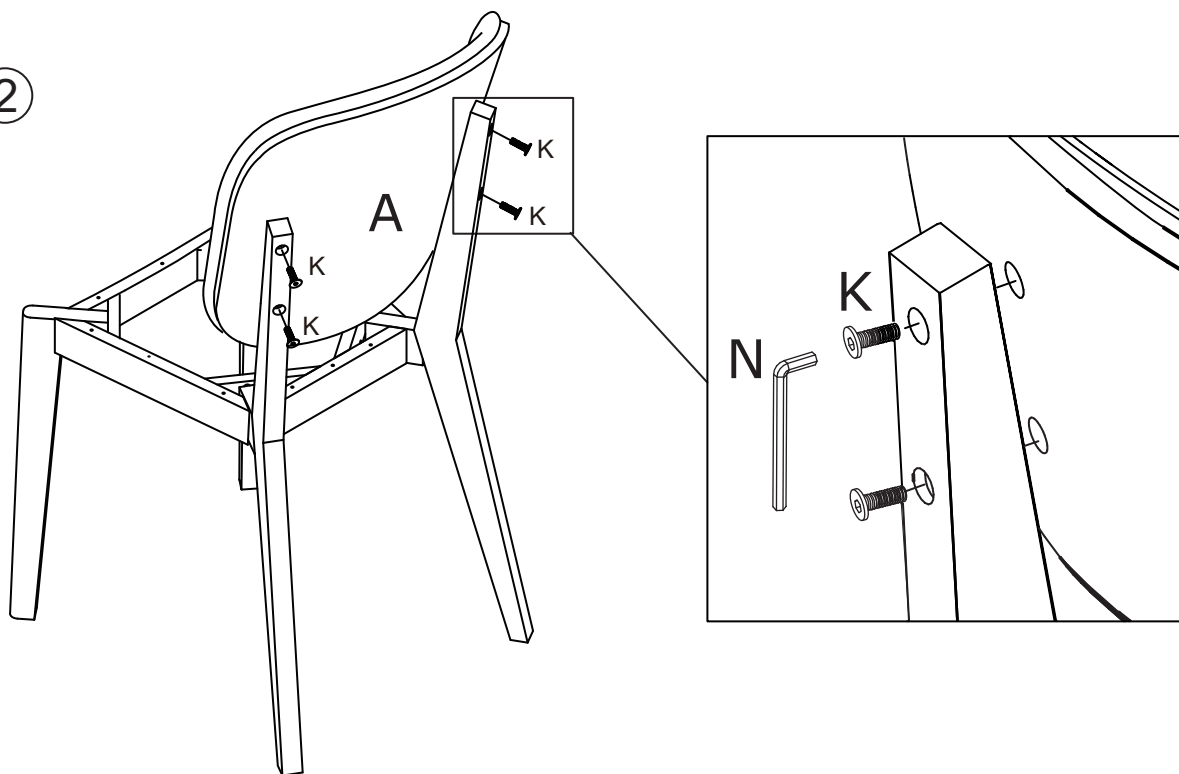

3


Var noggrann med ramens placering och att den monteras helt plant mot sitsen.

Ensure proper placement of the frame and mount it firmly against the seat.


Varmista rungon oikea sijoitus ja kiinnitä se tukevasti istuinta vasten.

Achten Sie auf die korrekte Positionierung des Rahmens und montieren Sie diesen fest und bündig zum Sitz.


I

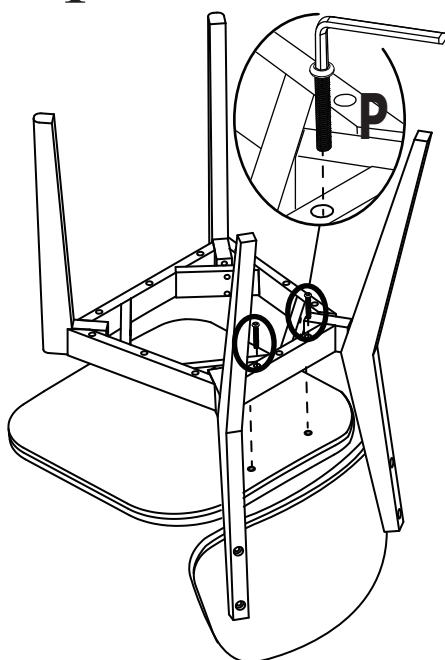

II

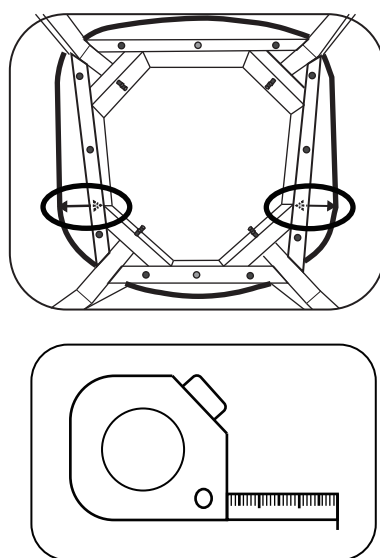

III




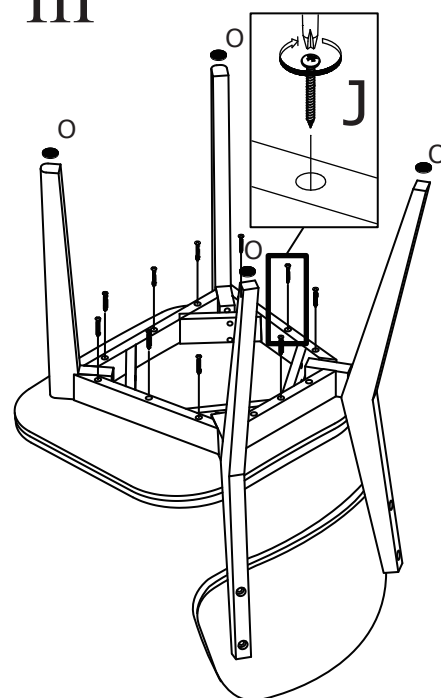


- ④ Placera stolen på ett jämnt underlag.
Belasta stolen med handen, och justera tills alla benen är i nivå med golvet.
Spänn sedan försiktigt samtliga låsmutterar.

Aseta tuoli tasaiselle pinnalle.
Paina tuolia kevyesti ja säädä, kunnes kaikki jalat ovat samalla tasolla lattian kanssa.
Kivistä sitten varovasti kaikki lukkomutterit.

Place the chair on a flat surface.
Put a light load on the chair and adjust until all legs are levelling with the floor.
Finally, carefully tighten the locknuts.

Stellen Sie den Stuhl auf eine ebene Fläche.
Belastet den Stuhl mit der Hand und justieren Sie ihn, bis alle Füße gleichmäßig mit dem Boden abschließen. Ziehen Sie anschließend alle Kontermuttern gleichmäßig und vorsichtig fest.

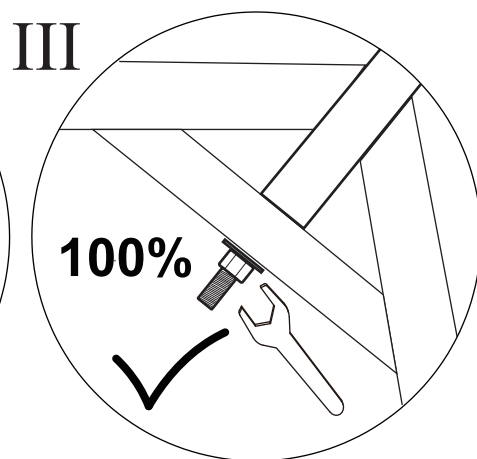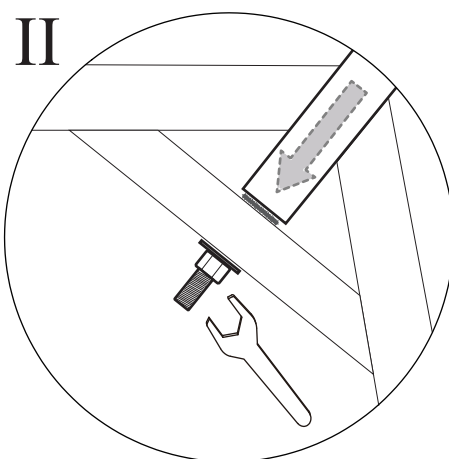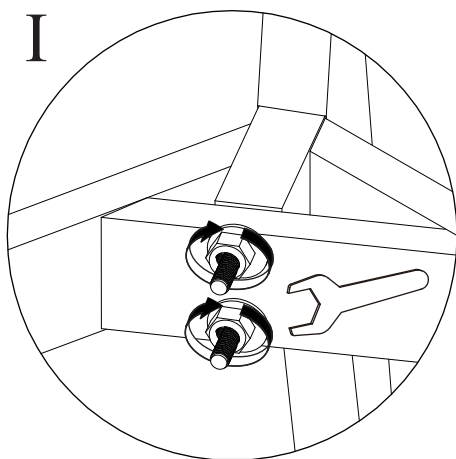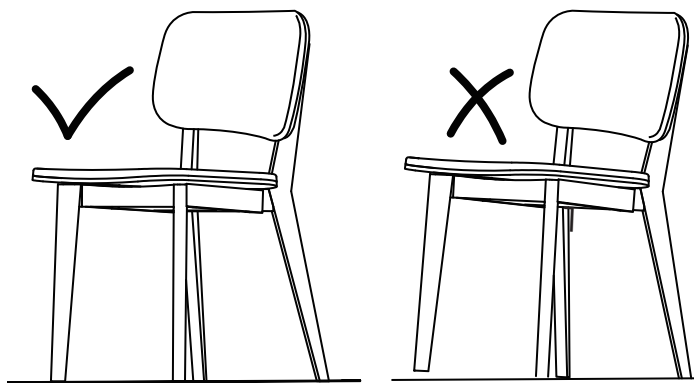

- ⑤ Fäst ej täckpluggarna direkt! Avvakta en tid tills efterspänningen av skruvar och låsmutterar är gjord.

Do not fasten the wooden plugs at backside of chair, until after some time, when screws and locknuts are retightened!

Kiinnitä selkänojan tapit vasta sitten, kun ruuvit ja lukkomutterit ovat kiristetty.

Befestigen Sie die Abdeckkappen nicht unmittelbar! Warten Sie, bis die Schrauben und Kontermuttern nach dem Nachziehen endgültig fixiert sind.

