



ASSEMBLY INSTRUCTION







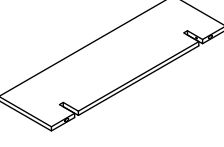

WESTLOCK WALL SHELF


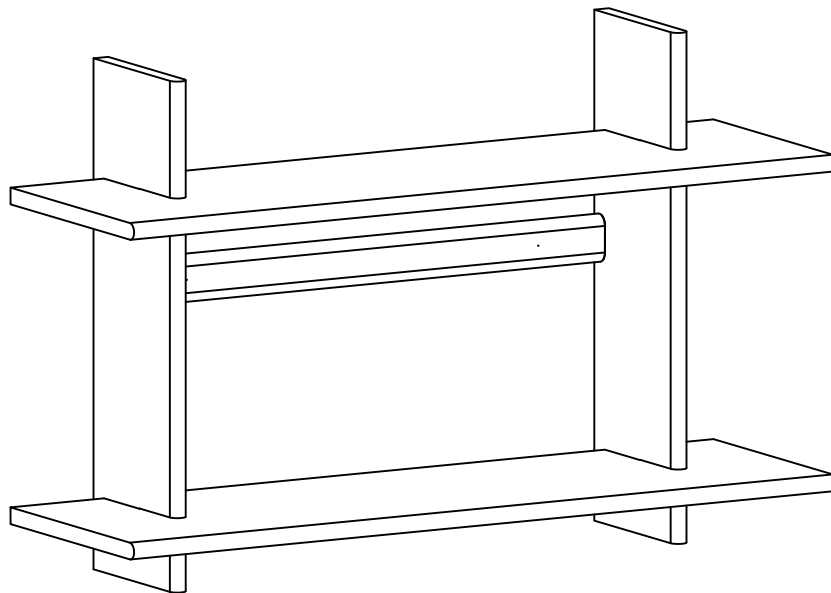


ROWICO


H O M E

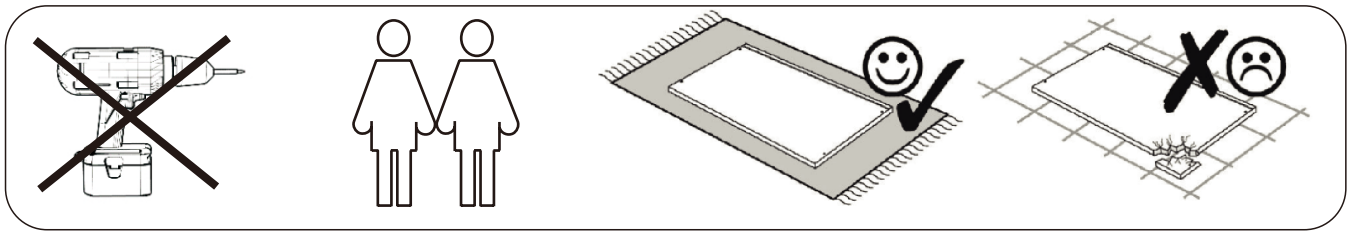

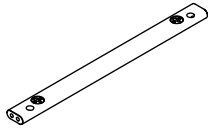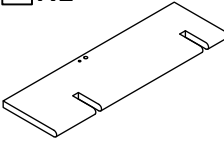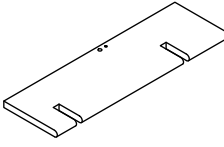
1x1 	Ax2  Ø8x30
2x1 	Bx2  Ø6x43
3x1 	Cx2  Ø15x12
4x2 	Dx4  M4x40

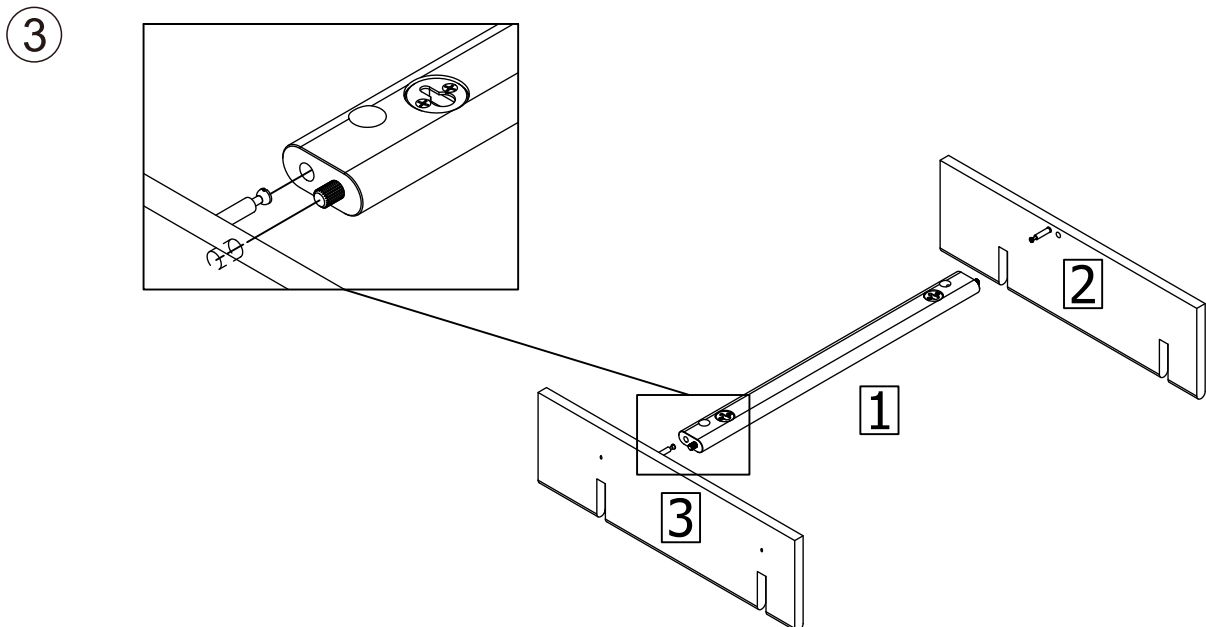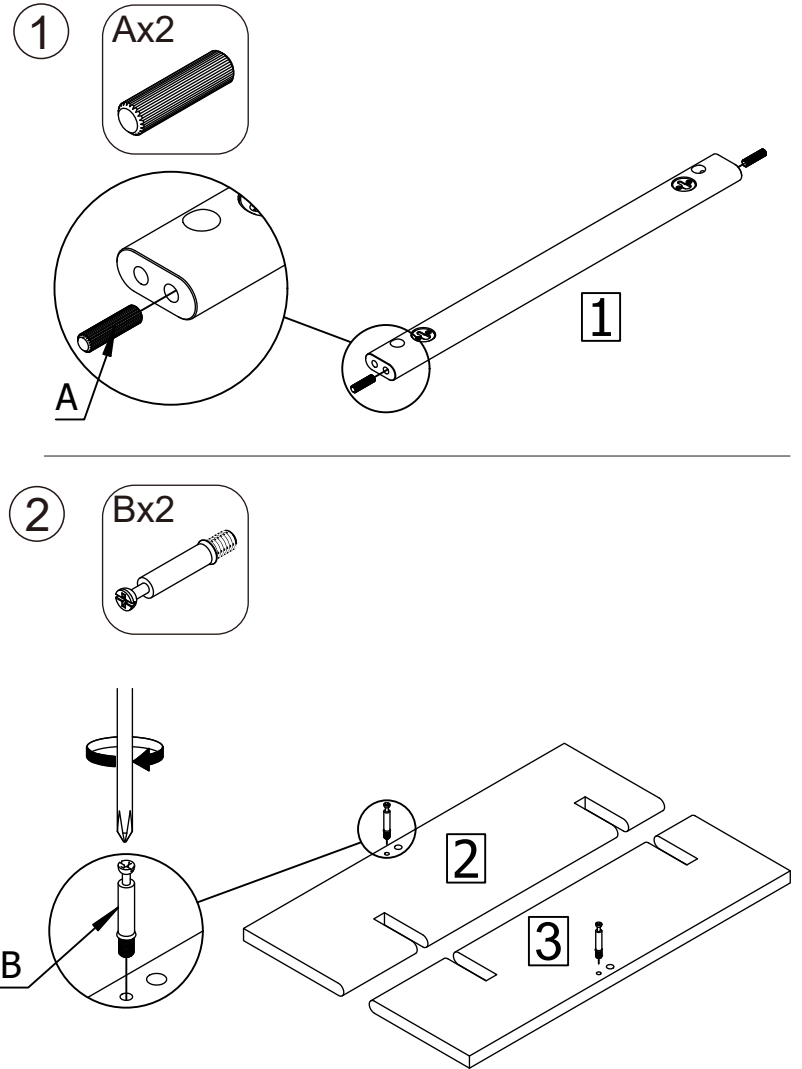


4

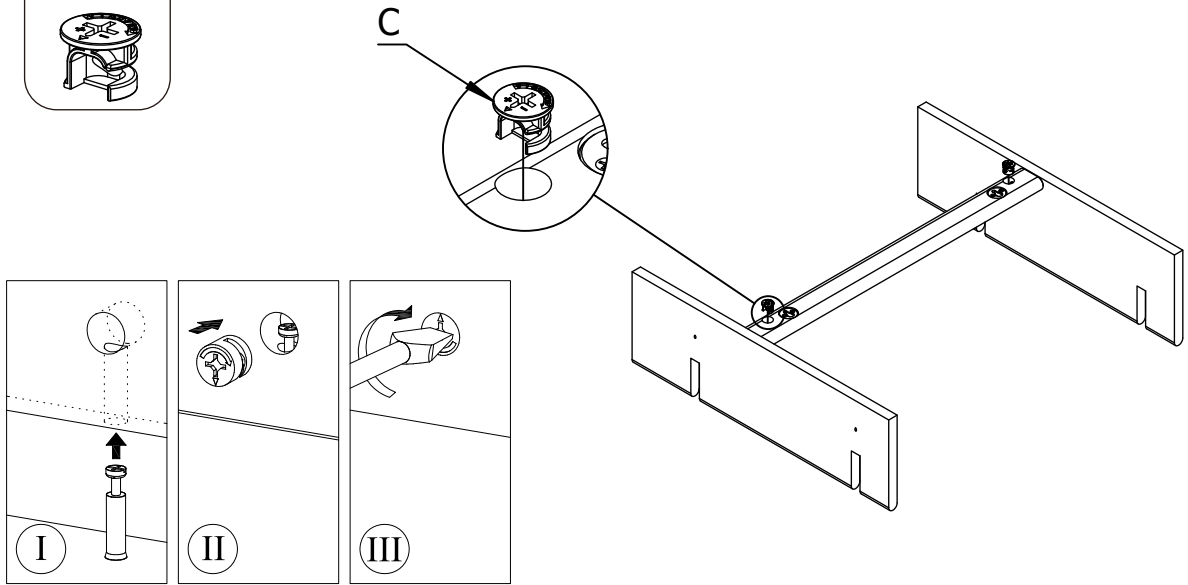


5

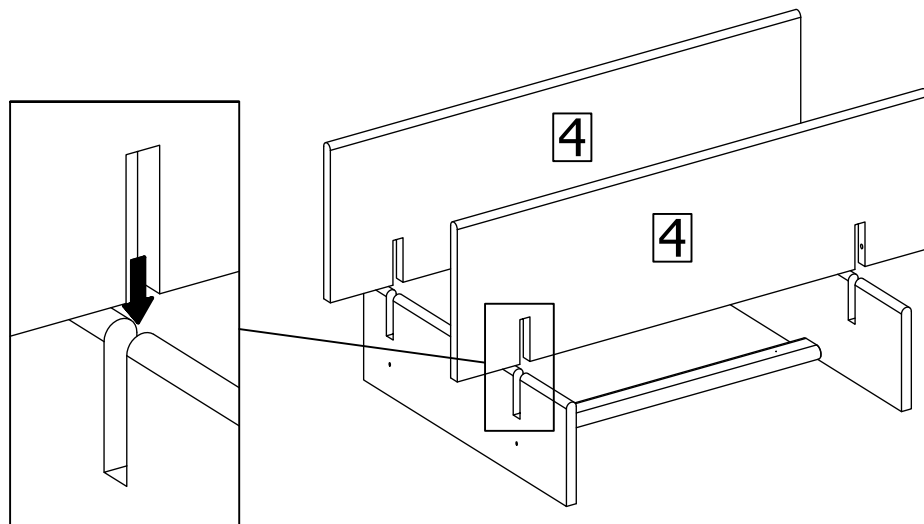


6

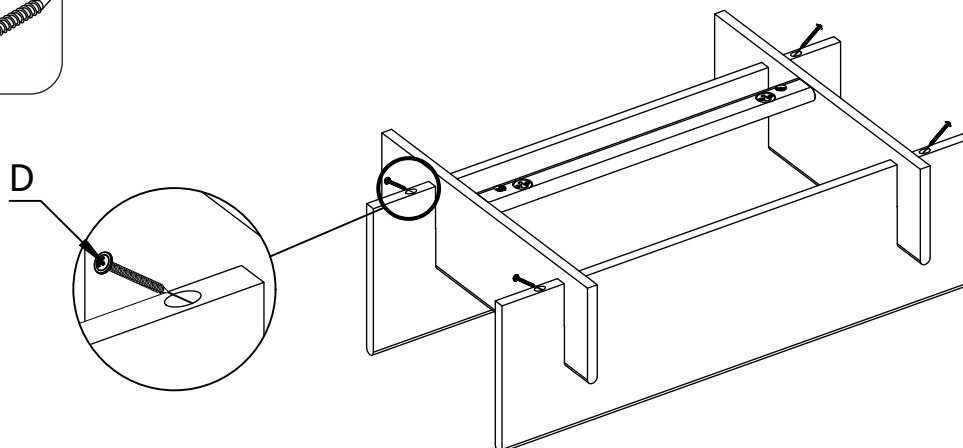




7

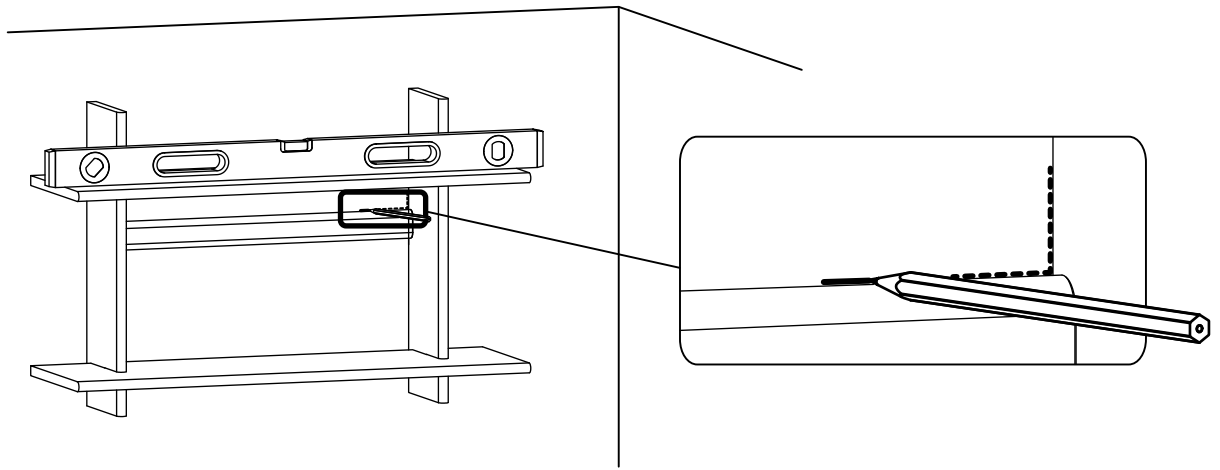


8




Använd vattenpass för att säkerställa rak montering.
Use a spirit level to ensure straight installation.

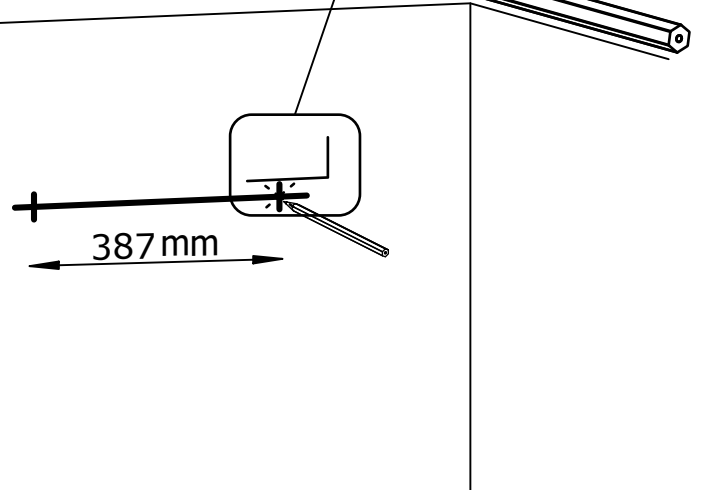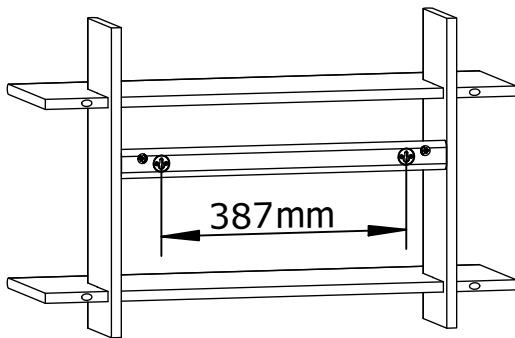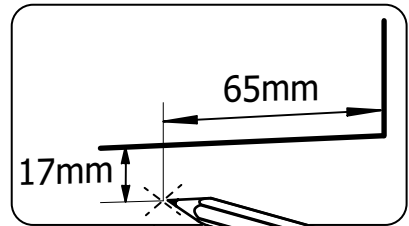


9

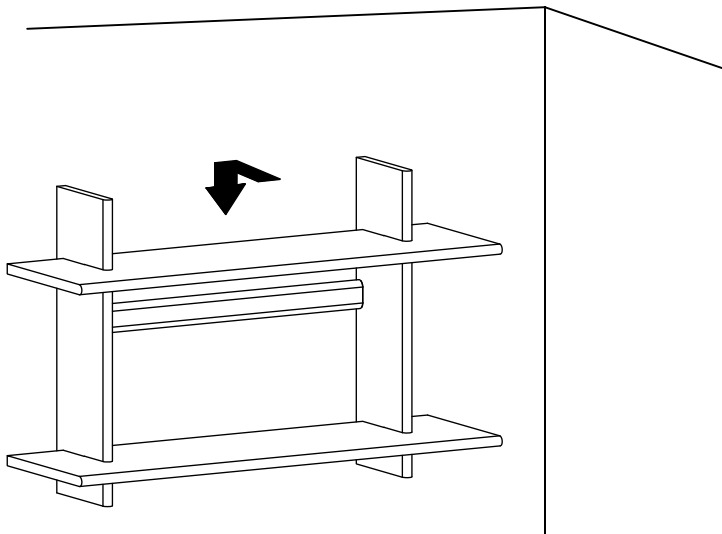

Skruv och plugg för fastsättning på vägg är inte inkluderat.
Använd skruv och plugg anpassade efter väggmaterial.
Screw(s) and plug(s) for wall attachment are not included.
Uses crew(s) and plug(s) suitable for your walls.

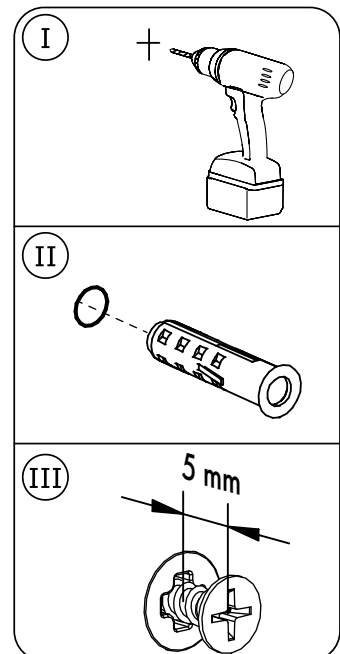

Assembly of modular shelf

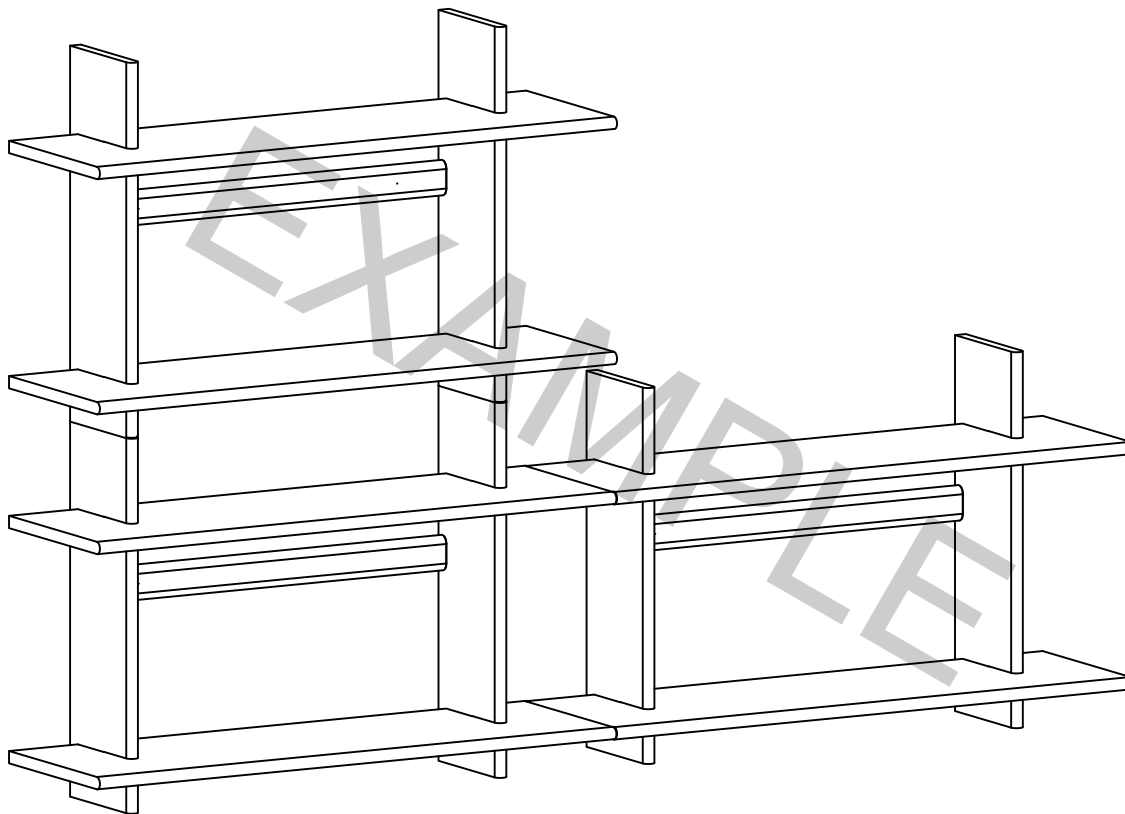

(mm)

